



YLI ELECTRONIC
意林電子

防水型全功能密碼鍵盤 單門控制器

Model:YK-568L



功能介紹

YK-568L是一款採用非接觸感應卡和密碼鍵盤操作的門禁控制器，可支持500個用戶，適合室外使用。設計先進，性能優越，採用最新的微處理器及大容量存儲芯片，所有已設置的資料不會因斷電而丟失。操作簡單，編程容易，使用方便，安全可靠，適用於辦公室、住宅、工廠等場所的理想門禁裝置。

技術參數

機械參數

產品尺寸：長120x寬76x高27(mm)
產品重量：0.55kg

電氣特徵

工作電壓：12VDC 由穩壓電源提供

內置非接觸卡讀卡器

讀卡距離：65mm
調制方式：ASK調制 125KHz
兼容卡：所有26-Bit Em卡
注意：EM卡讀卡距離取決于電氣環境和周圍金屬物的情況

輸入電流


靜入電流：40mA 不含附加裝置
最大電流：130mA 不含附加裝置

環境溫度

靜入電流：40mA 不含附加裝置
最大電流：130mA 不含附加裝置

主要功能

內置非接觸卡讀卡器(125KHz, ASK調制)
數字鍵盤用于用戶密碼輸入
輔助輸入和輔助輸出
兩個狀態/編程LED
兩種工作模式：1)普通模式 2)安全模式
內置防撬裝置(光感應)

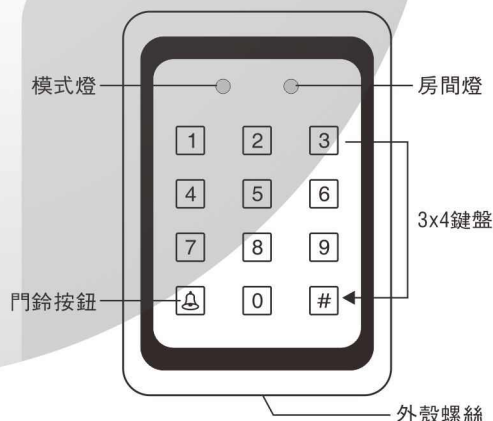


安裝方法

■ 安裝YK-568L控制器

- 1)開始安裝前，應當先選好YK-568L的安裝位置，這個位置應當與門把手同在一側，與肩同高，以便于用戶讀卡和向控制器輸入密碼。
- 2)按照YK-568L的安裝說明在金屬蓋後面鑽孔(見下面的說明和圖表)安裝方式：
使用圖上標為A的兩孔位進行安裝

- 3) 圖上標B的孔為進/出綫孔
- 4) 將連接綫通過進/出綫孔連接到控制器的端子塊;
- 5) 用螺絲將YK-568L後蓋固定到牆上的安裝位置。
- 6) 將YK-568L前蓋安裝到已裝好的後蓋上。
- 7) 用安裝工具固定前蓋，擰緊安全螺絲時可選用十字螺絲刀。

注意此處為防拆鏡頭

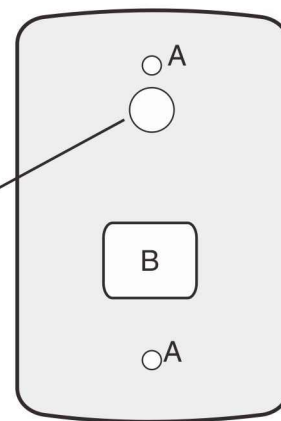

操作說明

1. YK-568L 分兩種模式：普通模式和安全模式

A: 普通模式：就是一個密碼(500張卡)，這個密碼(500張卡)大家都能用，祇要是成員都是一塊的，比如，辦公室裏的營銷部門，在營銷部門的門上安裝YK-568L，這個時候可以用普通模式，一個密碼(500張卡)，大家都可以輸入密碼（刷卡）進門，不需要考慮安全的問題。

B: 安全模式：在安全模式下，任何密碼及卡都不能開門。比如在非工作時間(如：假期，下班等。)管理人員可把YK-568L調整到安全模式。此時輸入密碼或者讀卡都不能開門，祇有管理人員把YK-568L調回到普通模式，才能開門。

2. 切換模式

YK-568L出廠的時候為普通模式，如果要切換到安全模式，操作如下：

1) 從普通模式切換到安全模式：按“安全密碼”→#

2) 從安全模式切換到普通模式：按“安全密碼”→#

注意：安全密碼出廠為：3838

3. 出廠的初始密碼如下：

編程密碼：1234

開門密碼：2580

安全密碼：3838

4. 修改編程密碼，開門密碼，安全密碼

1) 修改編程密碼：進入普通模式，按“#” 2秒→輸入編程密碼(出廠密碼為1234)→3→新的編程密碼→“#” 2秒

2) 修改開門密碼：進入普通模式，按“#” 2秒→輸入編程密碼(出廠密碼為1234)→1→新的開門密碼→“#” 2秒

3) 修改安全密碼：進入普通模式，按“#” 2秒→輸入編程密碼(出廠密碼為1234)→4→新的安全密碼→“#” 2秒

5. 添加密碼(卡)

普通模式

1) 密碼(1組)：按#2秒 - 輸入編程密碼 - 按1 - 輸入新密碼 - “#” 2秒

2) 卡(500張)：按#2秒 - 輸入編程密碼 - 按7 - 輸入3位用戶編程號(從001-500) - 刷卡 - “#” 2秒

6. 刪除密碼(卡)

普通模式

1) 密碼(1組)：按#2秒 - 輸入編程密碼 - 按1 - 輸入0000 - #號退出

2) A: 卡(500張)：按#2秒 - 輸入編程密碼 - 按8 - 輸入卡當時登記的編程號 - #號退出

B: 卡(500張)：按#2秒 - 輸入編程密碼 - 按8 - 輸入000 - 刷卡 - 輸入編程密碼 - #號退

恢復出廠設置

按“#” 2秒→“編程密碼”→“0”→“編程密碼” 確認

警告：此項操作將會取消全部儲存內容，包括所有用戶和專用密碼，並將所有用戶和專用密碼，並將所有密碼返回出廠設置。

找回密碼

找回忘記的編程密碼和安全密碼


■找回忘記的編程密碼，YK-568L必須處於普通模式，否則不能更換，確保模式燈在操作前是綠色。斷開YK-568L電源→按下出門開關按鈕→接通YK-568L電源（出門按鈕保持按下）→鬆開出門按鈕15秒內完成如下操作：按“#” 鍵2秒→輸入“1234”→按“3”→輸入“新的4位編程密碼”

■找回忘記的安全密碼，當YK-568L處於完全模式時，用戶忘記了安全密碼，無法返回普通模式或者進入編程模式時，你需要按以下步驟找回忘記的安全密碼：

斷開YK-568L電源→按下出門開關按鈕→接通YK-568L電源（出門按鈕保持按下）→鬆開出門按鈕15秒內完成如下操作：輸入“3838”→按“#” 鍵返回普通狀態→按“#” 2秒→輸入“1234”→按“0”→輸入“1234”→按“4”→輸入“新的4位安全密碼”

接綫方法

A:接斷電關門的電鎖

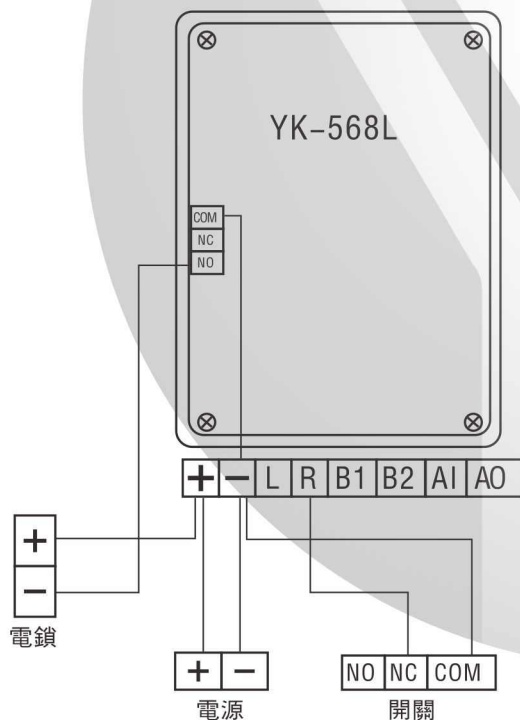

B:接斷電開門的電鎖 (Unlocking by cutting power)

